

Cambie correctamente el envase de bolsa en caja (BIB).

Para obtener más información, consulte las instrucciones de limpieza/desinfección del dispensador Válvulas de oro.

Cómo cambiar el envase de “bolsa en caja”



Paso 1. Lávese las manos con agua y jabón.



Paso 2. Desatornille el conector de la línea del jarabe y retire la caja vacía




Paso 3. Abra la aleta de la caja nueva con un golpe de puño seco. NO use instrumentos cortantes.



Paso 4. Saque el conector de la bolsa a través de la abertura y quite la tapa antipolvo plástica.



Paso 5. Remoje los conectores en una solución desinfectante con cloro durante 1 minuto.

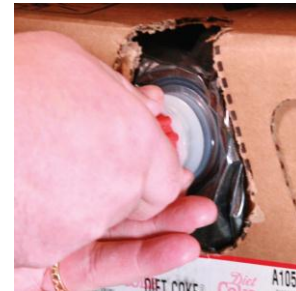

Paso 6. Vuelva a conectar al envase de bolsa en caja correcto. Ajuste hasta que los conectores estén completamente enganchados.



Paso 7. Accione la válvula dispensadora para restaurar el flujo de jarabe.

Almacene los jarabes a la temperatura adecuada. Los jarabes deben almacenarse en un lugar fresco y en el interior. Los jarabes no deben almacenarse en refrigeradores. Las temperaturas a las que se debe almacenar el jarabe deben ser entre 40 °F y 77 °F (5 °C a 25 °C), a excepción de los productos de FUZE® Tea y Gold Peak®, que no deben almacenarse a menos de 50 °F (10 °C). **NOTA: La calidad del sabor del jarabe disminuye a medida que aumenta la temperatura de almacenamiento. Los productos dietéticos son particularmente vulnerables a las temperaturas más altas.**

Precauciones de seguridad:

- Nunca apile más de 5 contenedores de envase de bolsa en caja por 3 galones (20 l). En el caso de los contenedores de envases de 2,5 galones (10 l), nunca apile más de 5 contenedores. Asegúrese de que los contenedores se guarden, como mínimo, a 6 pulgadas (15 cm) del piso.
- Nunca guarde el envase de bolsa en caja directamente sobre el piso.
- Nunca los guarde cerca de fuentes de calor, sustancias químicas, pesticidas, productos de limpieza, etc.
- Nunca los deje al aire libre ni en un refrigerador.
- Almacene siempre los envases de BIB al mismo nivel cada vez que más de un BIB esté conectado a la misma línea de jarabe, como cuando se usan válvulas de interrupción automática.